OLYMPUS

デジタルカメラ

VG-110/D-700

取扱説明書



- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

箱の中身を確認する ステップ 7













デジタルカメラ

イオン電池 (LI-70B)

USB-AC アダプタ (F-2AC)

USB ケーブル

OLYMPUS Setup

CD-ROM

その他の付属品: 取扱説明書(本書)、保証書

ステップ 2 カメラを準備する

「カメラを準備する」(p. 16)

ステップ 3 写真を撮って再生する

「撮影する・再生する・消去する」(p. 23)

ステップ 4 カメラの使い方を知る

「カメラの設定操作」(p. 3)

ステップ 5 プリントする

「ダイレクトプリント」(PictBridge)(p. 49) 「プリント予約」(DPOF) (p. 53)

目次

タ却の夕並

/ 日中の石町	
カメラを準備する	1
⊳ 撮影する・再生する・消去する	23
> 撮影モードを使いこなす	3
▶撮影機能を使いこなす	3
▶撮影に関連するメニュー	38

> 再生・編集・プリントに関連する	
メニュー	42
<i>⊳ カメラの設定に関連するメニュー</i>	45
> プリントする	49
> 使い方のヒント	56
> 資料	61




Web 版 取扱説明書


オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。 http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/

カメラの設定操作

ダイレクトボタンで操作する

よく使う機能はダイレクトボタンで操作します。

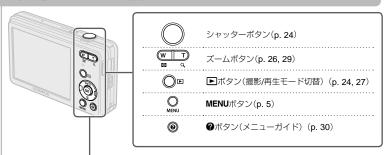

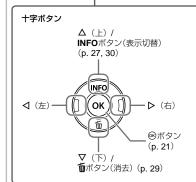

画像の選択や各種設定に表示される △▽〈▷は、十字ボタンを使うことを示しています。




メニューで操作する

撮影モードの切り替えや、カメラの様々な設定はメニューで操作します。

ファンクションメニュー

撮影時に **◆**を押すと、ファンクションメニューが表示されます。ファンクションメニューでは、撮影モードを切り替えたり、撮影時によく使う機能を設定します。

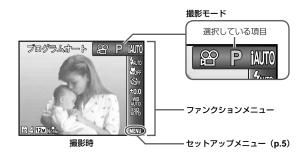

撮影モードの選び方

✓▶で撮影モードを選び、®ボタンを押して確定します。

ファンクションメニューの選び方

 Δ ∇ でメニューを、 Δ Dで項目を選び、⊗ボタンを押して確定します。

セットアップメニュー

撮影時または再生時に MENU ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。セットアップメニューでは、ファンクションメニューには表示されない機能や、日時や画面表示設定などカメラの様々な機能を設定します。

1 MENU ボタンを押す。

セットアップメニューが表示されます。



サブメニュー1



YI: 日時設定



| YE | アールトタイム | 決定 0X

明るい

Off

日本語

3 △▼ で目的のサブメニュー1 を選び、® ボタンを押す。





- 4 △▽で目的のサブメニュー2を選び、® ボタンを押す。
 - 設定が確定して1画面前に戻ります。
- ② 設定後、さらに個別の操作があることがあります。 詳細は「メニュー設定」(p. 38 ~ 48) をご覧く ださい。



5 MFNUボタンを押して設定を終える。

メニューインデックス

撮影に関連するメニュー



① 撮影モード	
P (プログラムオート)	p.23
iAUTO (i オート)	
(疊) (ぶれ軽減)	p.31
SCN (シーンモード)	p.31
MAGIC	
(マジックフィルター)	p.33
☆(パノラマ)	p.34
留 (ムービー)	p.25
② フラッシュ	p.35

③ マクロ	p.35
④ セルフタイマー	p.36
⑤ 露出補正	p.36
⑥ ホワイトバランス	
⑦ ISO 感度	
MENU (セットアップ) ▶	
☆ (撮影メニュー)	
リセット	p.38
画像サイズ	p.38
圧縮モード	

AF 方式	p.39
デジタルズーム	p.40
アイコンガイド	p.41
日付写し込み	p.41
🕿 (ムービーメニュー)	
画像サイズ	p.39
フレームレート	p.39
ムービー録音	p.40

再生・編集・プリントに関連するメニュ・



1	▶ (再生メニュー)	
	スライドショー	p.42
	編集p	
	消去	p.43
	プリント予約	p.44
	プロテクト	p.44
	回転表示	p.44


カメラの設定に関連するメニュ・




- ① 171 (設定1) 内蔵メモリ初期化./ カード初期化......p.45 データコピー.....p.45 USB 接続モード......p.45 再生ボタン起動......p.46 撮影モード保持......p.46 操作音......p.46 ピクセルマッピング.....p.47
- ② 竹2 (設定2) モニタ調整......p.47 節電モード.....p.47 ● (言語設定)......p.47 日時設定......p.48 ワールドタイム.....p.48

各部の名前

カメラ本体

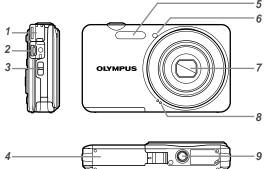

1	コネクタカバー
	p.18, 20, 49
2	USBコネクタ
	p.18, 20, 49
3	ストラップ取付部p.9
4	電池/カードカバーp.16
5	フラッシュp.35
6	セルフタイマーランプ
	p.36
7	レンズp.61, 73
8	録音マイクp.40, 42
9	三脚穴

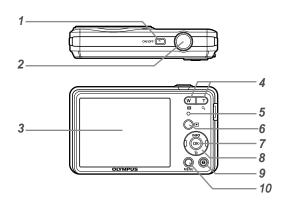


1	ON/OFFボタンp.21, 2	23
2	シャッターボタンp.:	24
3	液晶モニタp.23, (61
4	ズームボタンp.:	26
5	動作ランプp.17, 18, 2	20
6	▶ボタン	
	(撮影/再生モード切替)	
	p.24, 2	27
7	⊗ボタン(OK)p.:	21
8	十字ボタンp	.3
	INFO ボタン	
	(表示切替)p.27,	30
	値 ボタン(消去)p.:	29
9	②ボタン	
-	(メニューガイド)p.:	30
10	MENIIボタン r	. 5




♪ 最後にストラップを少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。

液晶モニタ

撮影モード表示

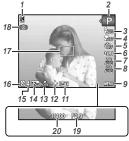

静止画

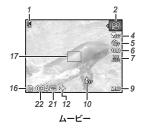


,	电/6/2星	٠μ.۷١
2	撮影モードp.2	3, 3
3	フラッシュ	.p.3
	フラッシュ発光予告・	
	フラッシュ充電	.p.5
4	マクロ	.p.3
5	セルフタイマー	.p.3
6	露出補正	.p.3
7	ホワイトバランス	.p.3
8	ISO感度	.p.3
9	セットアップメニュー	
		p.
	録音(ムービー)	
11	日付写し込み	.p.4
12	ワールドタイム	.p.4

電油建量

13	圧縮モード(静止画)	p.38
14	画像サイズ(静止画)	p.38
15	撮影可能枚数(静止画)	
	p.2	3, 65
16	使用メモリ	p.64
17	AFターゲットマーク	
		.p.24
18	手ぶれ警告	
19	絞り値	p.24
20	シャッター速度	p.24
21	画像サイズ	
	(ヤードー)	.p.39
22	連続撮影可能時間	
	(ムービー)p.2	5, 65

再生モード表示

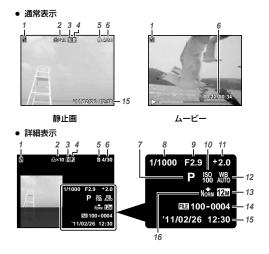

1	電池残量	p.20
2	プリント予約/枚数	
	p.5	3/p.50
3	プロテクト	p.44
4	録音	p.42
5	使用メモリ	p.64
6	コマ番号/撮影総枚数	
	(静止画)	p.27
	再生時間/撮影時間	
	(ムービー)	p.28
7	撮影モードp.	23, 31
8	シャッター速度	
9	絞り値	p.24
10	ISO感度	
	露出補正	
	ホワイトバランス	
	画像サイズp.	
_	ファイル番号	,
	日時	n 21
	圧縮モード(静止画)	
,0	フレームレート	p.30
	(ムービー)	n 39



各部の名前 8	
カメラ本体	
カメラを準備する 16	
電池とSD/SDHCメモリーカード(市販)を入れる16電池の充電と付属のCD-ROMからのセットアップを行う17付属のUSB-ACアダプタで充電する20操作ガイド21日時・地域・表示言語を設定する21	
撮影する・再生する・消去する 23	
最適な絞り値とシャッター速度で撮る[プログラムオート] 23 ムービーを撮る[ムービー] 25 ズームを使う 26 撮影情報表示を切り替える 27 撮った画像を再生する 27 再生中の画像を消去する(1コマ消去) 29 インデックスピュー・拡大表示 29 画像情報表示を切り替える 30 メニューガイドを使う 30	
撮影モードを使いこなす 31	
カメラまかせで撮影する(iAUTOモード) 31 撮影時の手ぶれを軽減する(i●)モード) 31 撮影シーンに合ったモードを使う (SCNモード) 31 特殊な効果をかけて撮影する(MAGICモード) 33 パノラマ撮影をする(以モード) 34	

撮影機能を使いこなす 35
フラッシュを使う 35 近づいて大きく撮る(マクロ撮影) 35 セルフタイマーを使う 36 明るさを調節する(露出補正) 36 自然な色合いに調整する(ホワイトパランス) 37 撮影感度を選ぶ(ISO感度) 37
撮影に関連するメニュー 38 撮影機能を初期設定に戻す[リセット] 38 静止画の画質を選ぶ[画像サイズ/圧縮モード] 38 ムービーの画質を選ぶ[画像サイズ/フレームレート] 39 ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式] 39 光学ズームより大きく撮る[デジタルズーム] 40 ムービー撮影時に音声を録音する[ムービー録音] 40
アイコンの説明を表示する[アイコンガイド]
画像のサイズを変える[リサイズ] 42 画像の一部を切り出す[トリミング] 42 静止画に音声を追加する[録音] 42 画像を補正する[かんたん補正] 43 画像を消去する[消去] 43 画像データに印刷設定を記録する[プリント予約] 44
画像を消去できないようにする[プロテクト]44 画像を回転させる[回転表示]

カメラの設定に関連するメニュー	45
データを完全に消去する[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]	
プリントする	49
ダイレクトプリント(PictBridge)	49 50 53 53
1コマずつプリント予約を解除する	55


使い方のヒント 56	
故障かな?と思ったら56	
エラーメッセージ57	
撮影のヒント58	
ピント58	
手ぶれ59	
露出(明るさ)59	
色合い59	1
画質60	1
電池60	
再生・編集のヒント60	
再生60	1
編集60	1
資料 61	
アフターサービス61	
お手入れ61	
カメラの保管62	
電池/USB-ACアダプタについて62	
パソコンに接続して電池を充電する63	
海外での使用について63	
SD/SDHCメモリーカード(カード)を使う63	
安全にお使いいただくために67	
製品の取り扱いについてのご注意67	
電池についてのご注意68	
USB-ACアダプタについてのご注意69	
使用上のご注意70	
その他のご注意71	
仕様73	

メラを進備する

電池とSD/SDHCメモリーカード (市販)を入れる

SD/SDHCメモリーカード以外は、絶対にカメラ に入れないでください。




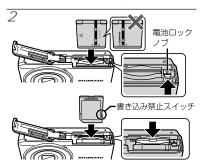

② 電池は⇔を電池ロックノブ側にして入れてくだ さい。


電池の外装にキズ等のダメージを加えますと、 発熱・破裂のおそれがあります。

- 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電池 を入れます。
- 雷池を取り出すには、電池ロックノブを矢印の 向きに押してロックを外してから取り出します。
- ② 電池/カードカバーの開け閉めの際は、電源を切っ てください。
- か
 カメラをご使用の際は、必ず電池/カードカバー を閉じてください。
- カードをまっすぐに差し、カチッと音がするま で押し込んでください。
- コンタクトエリアには直接手を触れないでくだ さい。



- このカメラはSD/SDHCメモリーカード(市販) を入れなくても、内蔵メモリを使って撮影する ことができます。「SD/SDHCメモリーカード (カード)を使う」(p. 63)
- (力) 「内蔵メモリとSD/SDHCメモリーカードの撮影 可能枚数(静止画)/連続撮影可能時間(ムービー)| (p.65)

SD/SDHCメモリーカードを取り出すには



カチッと音がするまでカードを押しこみ、ゆっくり戻してから、カードをつまんで取り出します。

電池の充電と付属のCD-ROMからのセットアップを行う

カメラとパソコンを接続して、電池の充電と付属のCD-ROMからのセットアップを行います。

カメラとパソコンを接続している間は、カメラの電池を充電することができます。

- 充電中はカメラの動作ランプが点灯し、充電 が完了すると消えます。
- 介電時間は最長で約3時間です。
- √ カメラの動作ランプが点灯しない場合は、接続が正しくないか、充電池/カメラ/パソコン/USB
 ケーブルに異常がある可能性があります。
- 動作環境は、Windows XP (SP2 以上) / Windows Vista / Windows 7 をおすすめします。上記以外の場合は、「付属のUSB-ACアダプタで充電する」(p. 20)をご覧ください。

Windows

 パソコンのCD-ROMドライブに、付属の CD-ROMを入れる。

Windows XPの場合

「セットアップ |画面が表示されます。

Windows Vista / Windows 7 の場合

 自動起動の画面が表示されますので、 「OLYMPUS Setup」をクリックしてください。「セットアップ」画面が表示されます。




- √ 「セットアップ」画面が表示されない場合は、 スタートメニューから「マイコンピュータ」 (Windows XP) /「コンピュータ」(Windows Vista) /「コンピューター」(Windows 7)をクリックし、次にCD-ROM (OLYMPUS Setup)のアイコンをダブルクリックして「OLYMPUS Setup」ウィンドウを開きます。最後に、「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。

ク カメラをパソコンに接続する。

カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面 に何も表示されない場合、電池残量が著しく不 足している可能性があります。カメラとパソコ ンを接続した状態で電池を充電してから、一旦 接続を外し、接続し直してください。

接続方法

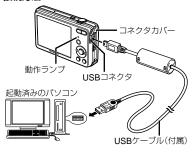

3 ユーザー登録を行う。

「ユーザー登録 | ボタンをクリックし、画面の メッヤージに従って操作を行ってください。

4 OLYMPUS Viewer 2、[ib] (PC用ソフ トウェア)のインストールを行う。

- インストールを行う前に動作環境を確認して ください。
- 「OLYMPUS Viewer 2」または「ib」ボタンをク リックし、画面のメッセージに従ってインス トールを行ってください。

OLYMPUS Viewer 2	
os	Windows XP(SP2 以上)/ Windows Vista / Windows 7
CPU	Pentium 4 1.3GHz 以上
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)
HDDの空き容量	1GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、65,536 色以上(1,677万色以上推奨)
[ib]	
os	Windows XP(SP2 以上)/ Windows Vista / Windows 7
CPU	Pentium 4 1.3GHz 以上(ムービーを扱う場合:Pentium D 3.0 GHz 以上)
RAM	512MB 以上(1GB 以上推奨) (ムービーを扱う場合: 1GB 以上、 2GB以上推奨)
HDDの空き容量	1GB 以上
モニタ	1024×768 ドット以上、65,536 色以上(1,677万色以上推奨)
グラフィック デバイス	64MB 以上のグラフィックメモ リ、DirectX 9 以上に対応したグ ラフィックドライバ

* ソフトウェアの詳しい使い方は、各ソフトウェア のヘルプをご参照ください。

Macintosh

- 1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属の CD-ROMを入れる。
 - デスクトップにCD-ROM (OLYMPUS Setup) アイコンが表示されますので、CD-ROMアイ コンをダブルクリックしてください。
 - ●「Setup」アイコンをダブルクリックすると、 「セットアップ」画面が表示されます。





2 OLYMPUS Viewer 2のインストールを行う。


- インストールを行う前に動作環境を確認してください。
- 「OLYMPUS Viewer 2」ボタンをクリックし、 画面のメッセージに従ってインストールを 行ってください。
- ② OLYMPUS Viewer 2の「ヘルプ」の「ユーザー登録」からユーザー登録を行うこともできます。


OLYMPUS Viewer 2 OS Mac OS X v10.4.11-v10.6 CPU Intel Core Solo / Duo 1.5GHz 以上 RAM 1GB 以上(2GB 以上推奨) HDDの空き容量 1GB 以上 モニタ 1024×768 ドット以上、32,000 色以上(1,677万色以上推奨)

* 言語を変更したい場合は、言語コンボボックスからで使用の言語を選択してください。 ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアの ヘルブをご参照ください。

付属のUSB-ACアダプタで充電する

付属のUSB-ACアダプタ F-2AC (以降USB-ACアダプタと呼びます)は充電及び再生用です。 USB-ACアダプタをカメラに接続しているとき は、撮影できません。また、USB-ACアダプタ を接続していても、カメラに電池が入っていな い場合は、再生はできません。

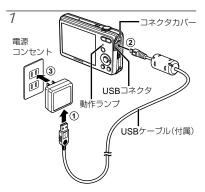



お買い上げのとき、電池は十分に充電されてい ません。お使いになる前に、動作ランプが消え るまで(最長約3時間)電池を充電してください。

- 雷池の充電中に、動作ランプが点灯しない場合
 は、接続が正しくないか、充電池/カメラ/USB-ACアダプタが壊れている可能性があります。
- ♪ 電池とUSB-ACアダプタについては「電池/USB-ACアダプタについて | (p. 62)をご覧ください。
- パソコンに接続している間も、電池を充電するこ とができます。充電時間はパソコンなどの性能に より大きく異なります。(パソコンなどの性能に よっては10時間程度かかる場合もあります。)

雷池の充電時期

次のエラーメッセージが表示されたら電池を充 電してください。






液品干二タ左ト

エラーメッヤージ

操作ガイド

画面下部に表示される操作ガイドは、MENU ボタンや⊗ボタン、ズームボタンを使うこと を示しています。



操作ガイド

日時・地域・表示言語を設定する

設定した日時は、撮影した画像のファイル名、 日付プリントなどに反映されます。また、液 晶モニタに表示されるメニュー表示や、エラー メッセージの言語を選ぶことができます。

1 ON/OFFボタンを押して電源を入れる。

● 日時を設定していないと、日時設定画面が表示されます。




日時設定画面

2 △▽で[年]を選ぶ。



3 ▶を押して「年」を確定する。



- 4 手順2、3と同様に、△▽◁▷と∞ボタ ンで「月]、「日]、「時刻] (時、分)、「年 /月/日] (日付の順序)を設定する。
- √ 「分」を設定中に0秒の時報に合わせて®ボタンを 押すと、正確に時刻を合わせることができます。
- ② 設定した日時を変更するときは、メニューから 設定します。[日時設定] (p. 48)
- 5 ◀▷で自宅の地域を選び、@ボタンを押す。
 - ▲▼で「サマータイム」の設定ができます。



- ② 設定した地域を変更するときは、メニューから 設定します。[ワールドタイム] (p. 48)
- ② 設定した言語を変更するときは、メニューから 設定します。[● 1] (言語設定) (p. 47)

撮影する・再生する・消去する

最適な絞り値とシャッター速度で撮る [プログラムオート]

カメラまかせの撮影をしながら、必要に応じ て露出補正やホワイトバランスなど多彩な撮 影メニュー機能を変更できます。

1 ON/OFFボタンを押して電源を入れる。




(力) 「プログラムオート]表示でないときは、 ンを押してファンクションメニュー画面を表示 し、撮影モードを**P**にしてください。「メニュー で操作する | (p. 4)







- ② 電源を切るときはもう 1度ON/OFFボタンを押し ます。
- クカメラを構えて構図を決める。

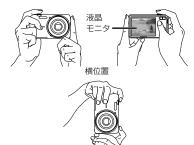

カメラを構えるときは、フラッシュに指などが かからないようご注意ください。

- 3 シャッターボタンを半押しして、撮りた いもの(被写体)にピントを合わせる。
 - 被写体にピントが合うと露出が固定され (シャッター速度、絞り値が表示され)、AFター ゲットマークが緑色に点灯します。
 - AFターゲットマークが赤く点滅したときは、 ピントが合っていません。もう一度やり直し てください。

AFターゲットマーク



シャッター速度 絞り値

4 カメラが揺れないよう、シャッターボタ ンを静かに全押しして撮影する。



撮影確認画面


撮影中に画像を再生するには

■ボタンを押すと、画像を再生できます。撮影 に戻るには、▶ボタンを押すか、シャッターボ タンを半押ししてください。

「ピント」(p. 58)

ムービーを撮る[ムービー]

1 **√**を押してファンクションメニュー画面 を表示させる。



2 **◇** で撮影モードを**沿**にし、⊗ボタンを 押す。

[ムービー]表示



3 シャッターボタンを半押しして、撮りたいものにピントを合わせてから、そのまま静かに全押しして撮影をはじめる。



- 4 シャッターボタンを静かに全押しして撮 影を終了する。
- 音声録音中はデジタルズームのみ可能です。光学ズームで撮影したい場合は、[ムービー録音](p.40)を[Off]にしてください。

ズームを使う

ズームボタンを押して撮影する範囲を調節し ます。









√ 光学ズーム:4倍 デジタルズーム:4倍

より大きく撮るには[デジタルズーム]

ズームバー表示の違いでズームの状態がわかり ます。[デジタルズーム] (p. 40)と[画像サイズ] (p. 38)の設定によって表示が異なります。

[デジタルズーム]が[Off]のとき

画像サイズ	ズームバー表示
12M	光学ズーム領域
その他の画像サイズ	₩ ፲ S፲ 画像の切り出しで 拡大する領域 ^{*1}

「デジタルズーム]が[On]のとき

画像サイズ	ズームバー表示
12M	デジタルズーム領域
その他の画像サイズ	画像の切り出しで 拡大する領域 オアジタルズーム領域

- *1 少ない画素数のデータを多い画素数に変換する処 理を行わないため、これによる画質の劣化はあり ません。ただし、拡大できる倍率は設定した画像 サイズにより異なります。
- ② ズームバーが赤く表示されているときは、画像 が粗くなる可能性があります。


撮影情報表示を切り替える

画面上の情報表示を消したり、構図を確認するために罫線を表示するなど、状況に応じて 画面表示を切り替えることができます。

1 △ (INFO)を押す。

● 押すたびに撮影情報表示が切り替わります。 「撮影モード表示」(p. 10)

通常

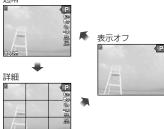

撮った画像を再生する

1 ▶ボタンを押す。

コマ番号/撮影総枚数



再生画像

2 **△**▶で画像を選ぶ。



ムービーを再生するには

ムービーを選び、∞ボタンを押します。



ムービー

ムービー再生中の操作



再牛中

一時停止する/ 再生を再開する	⊗ボタンを押すと、一時停止します。 一時停止、早送り、巻き戻し中に ⊗ボタンを押すと、再生を再開します。
早送りする	▶を押すと、早送りをします。さらに を押すと、早送りの速度が早くなります。
巻き戻しする	√を押すと、巻き戻しします。 √ を押すたびに巻き戻しの速度が早くなります。

② ムービー撮影時に記録した音声は、カメラでは 再生されません。記録した音声を聞く場合は、 パソコンに接続して再生してください。

一時停止中の操作



再生時間/撮影時間。

一時停止中

頭出しする	△で先頭のコマを、▽で最後尾の コマを表示します。
コマ送りする/ コマ戻しする	♪または √ を押すと、コマ送り/ コマ戻しします。♪や √ を押して いる間は、再生/逆再生します。
再生を再開する	⊗ボタンを押すと、再生を再開します。

ムービー再生を中止するには MENUボタンを押します。

再生中の画像を消去する(1コマ消去)

1 消去する画像の再生中に▽(n)を押す。





- 2 △▽で[消去]を選び、®ボタンを押す。
- ② 複数の画像をまとめて消去する場合は、「画像を 消去する[消去]」(p. 43)をご覧ください。

インデックスビュー・拡大表示

インデックスビューでは、すばやく目的の画像 を選ぶことができます。拡大表示(最大で10倍) では画像を細部まで確認することができます。

1 ズームボタンを押す。



1コマ再生



拡大表示



W **♣** ↑ T

インデックスビュー







インデックスビューで画像を選ぶには

△▽✓▷で画像を選び、∞ボタンを押すと、選 んだ画像の1コマ再生に戻ります。

拡大表示で画面をスクロールするには

 $\Delta \nabla \Delta D$ で再生位置を移動できます。


画像情報表示を切り替える

撮影時の設定内容を切り替えて表示すること ができます。

1 △ (INFO)を押す。

押すたびに画像情報表示が切り替わります。

通常

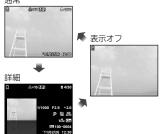

メニューガイドを使う

セットアップメニューを設定中に**②**ボタンを 押すと、選ばれている項目の説明が表示され ます。

(力) 「メニューで操作する」(p. 4)

撮影モードを使いこなす

撮影モードを変更するには

撮影モード(P、IAUTO、《●》、SCN、MAGIC、☆、

公)はファンクションメニューで切り替える
ことができます。

「メニューで操作する」(p.4)

(1) は、初期設定を表します。

カメラまかせで撮影する(iAUTOモード)

カメラが撮影シーンに最適な撮影モードを [ポートレート] / [風景] / [夜景&人物] / [スポーツ] / [マクロ]の中から自動で選択 します。シャッターボタンを押すだけで撮影 シーンにあった撮影ができるフルオートモー ドです。

1 撮影モードをiAUTOにする。

カメラが判別した シーンのアイコンに 切り替わります。



- 撮影シーンによっては、意図した撮影モードにならない場合があります。
- カメラが最適なモードを判定できない場合は、 「プログラムオート」での撮影になります。
- **⚠ IAUTO** モードでは、設定できる機能に制限があります。

撮影時の手ぶれを軽減する ((心)・モード)

撮影時の手ぶれや被写体ぶれを軽減します。

1 撮影モードを(●)にする。

(🖐)モード表示





撮影シーンに合ったモードを使う (SCNモード)

1 撮影モードをSCNにする。





クマを押してサブメニューに移動する。



3 **△**▶でシーンに合った撮影モードを選び、 のボタンを押して確定する。



設定したSCNモードのアイコン

M SCN干ードには、撮影シーン別に最適な撮影設 定がプログラムされています。そのため、モー ドによっては後から設定を変更できない機能が あります。

項目	用途
- トレート/ ▲ 風景/	

n #− № 夜景*1/52 夜景&人物/ ペ スポーツ/ № 屋内撮影/ キャンドル*1/輪自分撮り/ 【料理/●文書/ 86 ビーチ&スノー/≒ペット

撮影シーンに 合ったモードで 撮影する。

被写体が暗いときは、ノイズリダクション機能が 自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の 2倍になり、その間次の撮影はできません。

ペットなど動きのある被写体を撮るには ([何ペット]モード)

- して確定する。
- ② AFターゲットマークを被写体に合わせて のボタンを押す。
 - 被写体を認識すると、被写体の動きに合わ せてAFターゲットマークが動き、自動で ピントを合わせ続けます。 「動いている被写体に自動でピントを合わ せ続けるには(自動追尾) | (p. 40)

特殊な効果をかけて撮影する (MAGICモード)

お好みの特殊効果を使って、表現豊かな撮影ができます。

1 撮影モードをMAGICにする。





2 ▽を押してサブメニューに移動する。



3 **◇**でお好みに合ったモードを選び、® ボタンを押して確定する。





設定したMAGICモードの アイコン

撮影モード	項目
	 ● ボップ ● ピンホール ● フィッシュアイ ◆ スケッチ^{*1} ● ウェディング ⑤ ロック
	1

- 1 効果を適用した画像と適用していない画像の2枚が 保存されます。
- ♪ MAGICモードには、それぞれの効果に最適な撮影 設定がプログラムされています。そのため、モードによっては後から設定を変更できない機能があります。

パノラマ撮影をする(☆モード)

付属のソフトウェアを使って、パノラマ画像 を作成するための撮影をします。

- √ ピント、露出、ズーム位置(p. 26)、ホワイトバランス(p. 37)は、1枚目の撮影で固定されます。
- プラッシュ (p. 35)は③ (発光禁止)に固定されます。
- 1 撮影モードを


 にする。



2 △▽✓▷で撮影する方向を選ぶ。

3 シャッターボタンを押して1コマ目を撮影し、2コマ目の構図で構える。

1コマ目撮影前

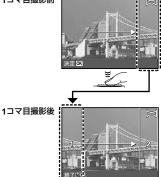

- 1コマ目を撮影すると、画面上にある白い枠内 の画像が切り取られ、移動方向と反対側に表示 されます。2コマ目以降は、表示された画像を 目安に、次の画像が軍なる構図で撮影します。
- 4 手順3を繰り返して必要なコマ数を撮影し、最後に**MENU**ボタンを押す。
- 配力である。

 の表表している。

 の表表している。

 の表表している。

 の表表している。

 の表表している。

 の表表している。

 の表表している。

 の表表している。
- パノラマ写真の合成手順は、付属のソフトウェアのヘルプをご覧ください。

撮影機能を使いこなす

√ 「メニューで操作する」(p. 4)

は、初期設定を表します。

フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機能を選びます。

1 ファンクションメニューからフラッシュ を選ぶ。





2 **◇**▶で設定項目を選び、®ボタンを押して確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッ シュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写るの を軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

近づいて大きく撮る(マクロ撮影)

被写体に接近しても、ピントが合い大きく写 すことができます。

1 ファンクションメニューからマクロを選ぶ。





2 **◇▶**で設定項目を選び、⊗ボタンを押し て確定する。

項目	説明
マクロオフ	マクロモードを解除します。
マクロ	被写体に20cm ^{*1} (60cm ^{*2})まで 接近して撮影できます。
スーパーマクロ*3	被写体に5cmまで接近して撮影できます。

- *1 ズームが最もW (広角)側にあるとき。
- *2 ズームが最もT (望遠)側にあるとき。
- *3 ズームは自動的に固定されます。
- スーパーマクロ撮影のときは、フラッシュ (p. 35) とズーム(p. 26)は設定できません。

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空けて撮影します。

1 ファンクションメニューからセルフタイマーを選ぶ。



2 **◇** で設定項目を選び、⊗ボタンを押して確定する。


項目	説明
セルフタイマー オフ	セルフタイマーを解除します。
セルフタイマー 12s	セルフタイマーランプが約 10秒点灯し、さらに約2秒点 滅した後、シャッターが切れ ます。
セルフタイマー 2s	セルフタイマーランプが約2 秒点滅した後、シャッターが 切れます。

動作中のセルフタイマーを中止するには MENUボタンを押します。

明るさを調節する(露出補正)

撮影モード(IAUTO、SCNを除く)で、カメラが 調節した標準的な明るさ(適正露出)を、撮影意 図に応じて明るくしたり暗くしたりできます。

1 ファンクションメニューから露出補正を 選ぶ。



2 **◇** で好みの明るさの画像を選び、⊗ボタンを押す。

自然な色合いに調整する (ホワイトバランス)

撮影シーンに応じたホワイトバランスを設定 し、より自然な色合いで撮影できます。

1 ファンクションメニューからホワイトバランスを選ぶ。



2 **◇** で設定項目を選び、⊗ボタンを押して確定する。

項目	説明
WBオート	撮影シーンに応じてカメラが自動 的に調整する。
※ 晴天	晴れた屋外で撮影する。
△ 曇天	曇った屋外で撮影する。
☆ 電球	電球の灯りで撮影する。
₩ 蛍光灯	白色の蛍光灯の灯り(オフィスな ど)で撮影する。

撮影感度を選ぶ(ISO感度)

 ファンクションメニューからISO感度を 選ぶ。





2 **◇**▶で設定項目を選び、⊗ボタンを押して確定する。

項目	説明
ISOオート	撮影シーンに応じてカメラが自動 的に調整する。
数値	ISO感度を選択した数値に固定する。

- ▼ 国際標準化機構の略称。デジタルカメラの感度 はフィルム感度とともにISO規格で定められて いるため、感度を表す記号として「ISO100」のように表記します。
- ✓ ISO感度は、数値が小さいほど感度は低くなりますが、十分に明るいシーンではシャーブな画像を撮ることができます。また数値が大きいほど感度は高くなり、暗いシーンでも速いシャッター速度で撮影ができます。ただし感度が高くなるにつれているでありたノイズが増え、画像が知くなります。

撮影に関連するメニュー

は、初期設定を表します。

撮影機能を初期設定に戻す[リセット]

▲ (撮影メニュー) ▶ リセット

サブメニュー2	用途
	以下のメニュー機能を初期設定に戻す。 • 撮影モード(p. 31) • ブラッシュ (p. 35) • オワイトバランス(p. 37) • 図の原 (p. 37) • 大ワス(p. 37) • 大ワス(p. 37) • 大リスタイマー (p. 36)
中止	現在の設定を残す。

静止画の画質を選ぶ[画像サイズ/圧縮モード]

▲ (撮影メニュー) ▶ 画像サイズ/圧縮モード

サブメニュー1	サブメニュー 2	用途
	12M (3968×2976)	A3サイズの印刷に適しています。
	8M (3264×2448)	A3サイズ以下の印刷に適しています。
	5M (2560×1920)	A4サイズの印刷に適しています。
画像サイズ 2M 1M VG	3M (2048×1536)	A4サイズ以下の印刷に適しています。
	2M (1600×1200)	A5サイズの印刷に適しています。
	1M (1280×960)	はがきサイズの印刷に適しています。
	VGA (640×480)	テレビで見たり、メールやホームページで使用するのに適しています。
	16:9S (1920×1080)	風景など被写体のワイド感を表現したい時や、ワイドテレビで再生する場合に適しています。A5サイズ相当の印刷に適しています。
圧縮モード	ファイン	高品質な画質で撮影できます。
江州 [ノーマル	標準的な画質で撮影できます。

(♪ 「内蔵メモリとSD/SDHCメモリーカードの撮影可能枚数(静止画)/連続撮影可能時間(ムービー)」(p. 65)

ムービーの画質を選ぶ [画像サイズ/フレームレート]

呂(ムービーメニュー) ▶ 画像サイズ/フレームレート

サブメニュー1 サブメニュー2 用涂 画像のサイズと粗 VGA (640×480) / さに応じて画質を 画像サイズ **QVGA** 選びます。フレー ムレートの数値が (320×240) 大きい方が滑らか 30 30 fps 1/ な画像になりま フレームレート 15115fps*1 す。

「内蔵メモリとSD/SDHCメモリーカードの撮影 可能枚数(静止画)/連続撮影可能時間(ムービー)」 (p. 65)

ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]

サブメニュー 2	用途
顏検出·iESP	ピント合わせをカメラまかせにして撮影する。(カメラが人物の顔を検出した場合、検出した顔に白い枠"を表示します。シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、枠は緑色"になります。また、被写体に人物の顔がない場合は、カメラがピントを合わせる被写体を画面内から探して、自動的にピントを合わせます。)
スポット	AFターゲットマーク内の被写体に ピントを合わせる。
自動追尾	動いている被写体に自動でピント を合わせ続ける。

^{*1} 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。

^{*1} コマ/秒

^{*2} 枠が赤く点滅したときは、ピントが合っていません。もう一度やり直してください。

動いている被写体に自動でピントを合わせ続 けるには(自動追尾)

- ① AFターゲットマークを被写体に合わせ て、@ボタンを押します。
- ② 被写体を認識すると、被写体の動きに合 わせてAFターゲットマークが動き、自動 でピントを合わせ続けます。
- ③中止するときは、@ボタンを押します。
- きなかったり、被写体を追尾できなくなること があります。
- 被写体を追尾できなくなったときは、AFター ゲットマークが赤く点灯します。

光学ズームより大きく撮る[デジタルズーム]

▲ (撮影メニュー) ▶ デジタルズーム

サブメニュー2	用途
Off	デジタルズーム機能なしで撮影する。
On	デジタルズーム機能を使って撮影する。

- [s\bar{\mathbb{B}}\text{\mathbb{Z}}\right|\text{\mathbb{P}}\right|\text{\mathbb{P}}\text{\mathbb{D}}\right|
 [p. 35)のとき、[デジタル ズーム]は設定できません。
- 「デジタルズーム」の設定によって、ズームバー の表示が変わります。 「より大きく撮るには[デジタルズーム]」(p. 26)

ムービー撮影時に音声を録音する [ムービー録音]

鉛(ムービーメニュー)▶ ムービー録音

サブメニュー2	用途
Off	録音しない。
On	ムービー撮影時に録音する。

- **②** [ムービー録音]を[On]にすると、デジタルズー ムのみ可能です。光学ズームで撮影したい場合 は、「ムービー録音]を[Off]にしてください。
- ハービー撮影時に記録した音声は、カメラでは 再生されません。記録した音声を聞く場合は、 パソコンに接続して再生してください。

アイコンの説明を表示する [アイコンガイド]

▲ (撮影メニュー) ▶ アイコンガイド

サブメニュー2	用途
Off	表示しない。
On	撮影モードやファンクションメニューで選択されたアイコンの説明を表示する(カーソルを合わせ、しばらくすると説明が表示されます)。



静止画撮影時に日付を写し込む [日付写し込み]

債 (撮影メニュー) ▶ 日付写し込み

サブメニュー2	用途
Off	静止画に日付を写し込まない。
On	静止画に日付を写し込んで撮影する。

- ◆ 日時設定がされていない場合、「日付写し込み」
 の設定はできません。
- 「日時・地域・表示言語を設定する」(p.21)
- 動像に写し込んだ日付を削除することはできません。
- 撮影モードが
 はモードのとき、および連写のとき、「日付写し込み」は設定できません。

再生・編集・プリントに関連するメニュー

静止画を自動再生する[スライドショー]

▶ (再生メニュー) ▶ スライドショー

スライドショーをはじめるには

- のボタンを押すと、スライドショーがはじまり ます。スライドショーを中止するには、@ボタ ンまたはMENUボタンを押します。

画像のサイズを変える[リサイズ]

▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ リサイズ

サブメニュー2	用途
100 640×480	大きいサイズで撮った画像を、 メール添付用などのために小さい 別画像として保存する。
320×240	

- (1) **()** で画像を選ぶ。
- ② ∧ ▽でサイズを選び、®ボタンを押す。

画像の一部を切り出す[トリミング]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ トリミング
 - (1) **()** で画像を選び、®ボタンを押す。
 - ② ズームボタンでトリミングサイズを、



- ③ @ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。

静止画に音声を追加する[緑音]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 録音
 - (1)
 (1) で画像を選ぶ。
 - ② 録音マイクを音源に向ける。



- ③ のボタンを押す。
 - 録音がはじまります。
 - 静止画の再生中に約4秒間、音声を追加 (録音)します。

√ 静止画に追加した音声は、カメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、パソコンに接続して再生してください。

画像を補正する[かんたん補正]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ かんたん補正
- 柳正により画像が粗くなることがあります。

サブメニュー1	用途
すべて	[自動明るさ補正]と[赤目補正]を 同時に行う。
	逆光や光量不足などで暗くなった 部分を明るくする。
赤目補正	フラッシュ撮影で赤くなった目の 色を補正する。

- ▲▼で補正項目を選び、®ボタンを押す。
- ② **◇**▶で補正する画像を選び、®ボタンを 押す。
 - ・ 補正した画像が、別画像として保存されます。

画像を消去する[消去]

▶ (再生メニュー) ▶ 消去

サブメニュー1	用途
全コマ消去	内蔵メモリまたはカードの画像す べてを消去する。
選択消去	画像を1コマずつ選びながら消去する。
1コマ消去	再生中の画像を消去する。

- 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードを カメラに入れないでください。
- カード内の画像を消去するときは、あらかじめ カードをカメラに入れてください。

[全コマ消去] するには

- ▲▼で[全コマ消去]を選び、®ボタンを 押す。
- ② △▽で[消去]を選択し、®ボタンを押す。

[選択消去]するには

- ▲▼で[選択消去]を選び、®ボタンを押す。
- ② **◇** で画像を選び、∞ ボタンを押して**✓** マークをつける。
 - ズームボタンのWを押すと、画面がイン デックス表示に切り替わり、△▽◇▷で すばやく画像を選択することができます。 1 コマ表示に戻るにはTを押します。

√マーク



- ③ 手順②を繰り返して消去する画像を選び、 最後にMENUボタンを押す。
- ④ △▽で[消去]を選び、®ボタンを押す。
 - ✓マークをつけた画像が消去されます。

画像データに印刷設定を記録する [プリント予約]

- ▶ (再生メニュー) ▶ プリント予約
- プ「プリント予約(DPOF)」(p. 53)
- √ プリント予約はカードに記録された静止画だけ に設定できます。

画像を消去できないようにする [プロテクト]

- ▶ (再生メニュー) ▶ プロテクト
- √ プロテクトされた画像は[1コマ消去] (p. 29, 43)、[選択消去] [全コマ消去] (p. 43)では消 去できませんが、[内蔵メモリ初期化] / [カード 初期化] (p. 45)を行うと消去されます。
 - ✓ ンで画像を選ぶ。
 - ② ®ボタンを押す。
 - 再度∞ボタンを押すと、設定が解除されます。
 - ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返してプロテクトする設定を続け、最後にMENUボタンを押す。

画像を回転させる[回転表示]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 回転表示
 - ✓▷で画像を選ぶ。
 - ② ∞ボタンを押して画像を回転させる。
 - ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して 他の画像にも続けて設定を行い、最後に MENUボタンを押す。
- 【回転表示】の設定は電源を切った後も保持されます。

カメラの設定に関連するメニュー

データを完全に消去する [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]

竹1 (設定1) ▶ 内蔵メモリ初期化/カード初期化

- √ 初期化の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。
- √ 新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途で使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリ ^{*1} またはカードの画像 データ(プロテクトをかけた画像 を含む)を完全に消去する。
しない	初期化をキャンセルする。

¹¹ 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り出しておいてください。

内蔵メモリからカードへ画像をコピーする [データコピー]

竹1 (設定1) ▶ データコピー

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカード にコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

√ データコピーは時間がかかります。データコピー の際には十分に残量がある電池をお使いください。

カメラと他の機器の接続方法を選ぶ 【USB接続モード】

YT1 (設定1) ▶ USB接続モード

サブメニュー2	用途
オート	カメラを他の機器と接続するたび に、設定方法の選択画面が表示される。
ストレージ	カメラとパソコンをストレージで 接続するときに選ぶ。
МТР	Windows Vistaおよび Windows 7で付属のPC用ソフト ウェアを使わずに、画像を転送す るときに設定する。
プリント	PictBridge対応プリンタと接続するときに設定する。

付属のPC用ソフトウェアを使わずに画像を パソコンに取り込む

このカメラはUSBマスストレージクラスに対応 しています。カメラとパソコンを接続して、画 像をパソコンに転送したり、保存することがで きます。

動作環境

	Windows XP(SP1 以上)/ Windows Vista / Windows 7
Macintosh	Mac OS X v10.3以降

- **② USB**ポートのあるパソコンでも、以下の環境で は正常な動作は保証されません。
 - 拡張カードなどでUSBポートを増設した パソコン
 - 丁場出荷時にOSがインストールされてい ないパソコン、および自作パソコン

「▶「ボタンで電源を入れる[再生ボタン起動]

Υ (設定1) ▶ 再生ボタン起動

サブメニュー2	用途
起動しない	電源は入りません。電源を入れる ときは ON/OFF ボタンを押してく ださい。
起動する	▶を長押しすると電源が入り、 再生モードで起動する。

電源を切る前の撮影モードを保持する [撮影モード保持]

_ **YT**1 (設定1) ▶ 撮影モード保持

サブメニュー2	用途	
する	電源を切ったときの撮影モードを 記憶し、次に電源を入れると、そ の撮影モードになる。	
しない	電源を入れると、撮影モードは P モードになる。	

カメラの操作音を設定する[操作音]

Υ1 (設定1) ▶ 操作音

サブメニュー2	
Off/On	ボタンの操作音/カメラの警告音 の有無を選ぶ。

CCDと画像処理機能を調整する 【ピクセルマッピング】

竹₁ (設定1) ▶ ピクセルマッピング

- この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、 お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。 調整は、年に一度を目安として行ってください。
- √ 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より約1分以上時間を置いて実行してください。処理中にカメラの電源を切ってしまったときは、必ずもう一度実行してください。

CCDと画像処理機能を調整するには

[スタート](サブメニュー2)表示中に®ボタン を押す。

カメラがCCDと画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。

液晶モニタの明るさを調整する[モニタ調整]

竹₂ (設定2) ▶ モニタ調整

サブメニュー2	用途
明るい/標準	周囲の明るさに応じて、見やすい 液晶モニタの明るさを選ぶ。

使わないときに電池の消費を抑える [節電モード]

竹2 (設定2) ▶ 節電モード

サブメニュー 2	用途
Off	[節電モード]を解除する。
On	撮影中に約10秒間カメラを操作しないとき、液晶モニタを自動的に消すなどして電池の消費を抑える。

節電モードから復帰するには

いずれかのボタンを操作します。

表示言語を切り替える[🗣 🗗]

竹₂ (設定2) ▶ 🚱

サブメニュー2	用途
言語	液晶モニタに表示されるメニュー やエラーメッセージの言語を選ぶ。

↑ △ ▼ ◆ ▼ ◆ ○ で言語を選び、※ ボタンを押す。

日付・時刻を設定する[日時設定]

竹₂(設定2)▶日時設定

日付の表示順序を選ぶには

 分」の設定後に▶を押し、▲▼で日付の 表示順序を選ぶ。



- ② のボタンを押して設定する。
- 【】「日時・地域・表示言語を設定する」(p.21)

自宅と訪問先を設定して日時表示を切り替える [ワールドタイム]

YT₂ (設定2) ▶ ワールドタイム

② [日時設定]を設定していないと、[ワールドタイ ム]は設定できません。

サブメニュー2	サブメニュー3	用途
☆ ☆ ← + 88 ←	π	サブメニュー 2 の ↑ (自宅)に設定 した地域の日時を 表示する。
自宅/訪問先	+	サブメニュー 2 の → (訪問先)に設 定した地域の日時 を表示する。
f *1	_	↑ (自宅)に設定 する地域を選ぶ。
→ *1, 2	_	→ (訪問先)に設定する地域を選ぶ。

¹ サマータイムを実施している地域の場合、**△▽**で 「サマータイム」の設定ができます。

² 地域を選択すると、カメラが自動的に ↑ (自宅)と の時差を計算し、→ (訪問先)の日時を設定します。

プリントする

ダイレクトプリント

(PictBridge*1)

PictBridge対応プリンタにカメラを接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でご確認ください。

- ¹ PictBridgeとは、異なるメーカーのプリンタ とデジタルカメラを接続し、画像を直接プリ ントすることを目的とした規格です。
- ◆ このカメラで設定できるプリントモード、用紙 サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタに よって異なります。プリンタの取扱説明書でご 確認ください。
- ブリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方は、お使いのブリンタの取扱説明書でご確認ください。

プリンタの標準設定で画像を プリントする[かんたんプリント]

- ② 設定メニューの[USB接続モード] (p. 45)を[プリント]に設定してください。
- 1 プリントする画像を液晶モニタに表示する。
- √ 「撮った画像を再生する」(p. 27)

2 プリンタの電源を入れてから、プリンタ とカメラを接続する。



- 3 ▶を押してプリントをはじめる。
- 4 続けてプリントするときは、
 を選び、
 のボタンを押す。

プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラとプ リンタからUSBケーブルを抜きます。



プリンタの設定を変えてプリントする [カスタムプリント]

- 1 [かんたんプリント] (p. 49)の手順1、2 を行い、@ボタンを押す。
- ク ∧▽でプリントモードを選び、®ボタン を押す。



サブメニュー2	用途
プリント	手順5で選択する画像をプリント する。
全コマプリント	内蔵メモリ/カード内の全画像を プリントする。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイ アウトしてプリントする。
全コマ インデックス	内蔵メモリ/カード内の全画像を インデックス(一覧)形式でプリン トする。
予約プリント*1	プリント予約の内容にしたがって プリントする。

- 1プリント予約された画像がないときは、「予約プリ ント]は選択できません。「プリント予約(DPOF) | (p. 53)
- 3 △▽で[サイズ] (サブメニュー3)を選び、 ▶を押す。
- プリント用紙設定]画面が表示されないときは、 「サイズ]と「フチ] / 「分割数]はプリンタに固有 の標準設定でプリントされます。



4 △▽で[フチ] / [分割数]の設定を選び、※ ボタンを押す。

サブメニュー 4 (フチ / 分割数)	用途
	用紙の周辺に余白をつけてプリント する(有り)。 用紙いっぱいにプリントする(無し)。
(分割数はプリン タにより異なる)	手順2で[マルチプリント]を選んだ ときのみ、分割数を選ぶ。

- 1 選択できる[フチ]の設定はプリンタによって異なります。



5 ◆▶で画像を選ぶ。

6 表示している画像をプリント予約するときは、△を押す。 表示している画像の詳細設定を行うときは、▽を押す。

詳細な設定を行うには

▲▼
 で設定を行い、®ボタンを押す。



		ACT IIILERO ACE ON
サブ メニュー 5	サブ メニュー 6	用途
プリント 枚数	0 ∼ 10	プリントする画像の枚数 を選ぶ。
日付	有り/無し	画像に日付をプリントす る(有り)。 画像に日付をプリントし ない(無し)。
ファイル名	有り/無し	画像にファイル名をプリ ントする(有り)。 画像にファイル名をプリ ントしない(無し)。
トリミング	(設定画面 に進む)	画像の一部を選んでプリ ントする。

画像の一部を切り出すには[トリミング]

① ズームボタンでトリミング枠の大きさを 選び、▲▽</>
本で枠を移動した後、∞ボ タンを押す。



② △▽で「決定」を選び@ボタンを押す。



- 7 必要に応じ手順5、6を繰り返して、プリ ントする画像の選択、詳細設定、 [1枚予約]をする。
- 8 のボタンを押す。



- 9 $\Delta \nabla$ で[プリント]を選び、∞ボタンを押す。
 - 画像のプリントがはじまります。
 - 全コマプリントモードの場合、「オプション設 定]を選択すると、「プリント情報設定]画面が 表示されます。
 - プリントが終了すると、「プリントモード選択」 画面が表示されます。



プリントを中止するには

① [USBケーブルを抜かないでください]の表示 中にMENUボタンを押し、△▽で[中止]を選 び、@ボタンを押します。



- 10**MENU**ボタンを押す。
- 11 [USBケーブルを抜いてください] が表示 されてから、カメラとプリンタからUSB ケーブルを抜く。

プリント予約(DPOF^{*1})

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付印刷する指定を記憶させることです。パソコンやカメラがなくても、プリント予約したカードだけで、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。

- *1 DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。
- √ プリント予約は、カードに記録された画像にの み設定することができます。あらかじめ画像が 記録されているカードをカメラに入れてからプ リント予約をしてください。
- ② 他のDPOF機器で設定したDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- ✔ DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードに つき999画像です。

1コマずつプリント予約する [1コマ予約]

- 1 セットアップメニューを表示する。
- √ 「メニューで操作する」(p. 4)
- 2 ▶ (再生メニュー)の[プリント予約]を 選び、⊗ボタンを押す。



3 **△▽**で[1コマ予約]を選び、∞ボタンを 押す。



4 **△**Dで予約する画像を、△∇で予約する 枚数を選び、@ボタンを押す。



5 △▼で「日時プリント」画面での設定を選 び、@ボタンを押す。

サブメニュー 2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。



6 A∇で[予約する]を選び、®ボタンを押 す。

カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p. 53)の手順1、2を行う。
- 2 △▽で[全コマ予約]を選び、®ボタンを 押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5、6を行う。

すべてのプリント予約を解除する

- 1 [1コマ予約] (p. 53)の手順1、2を行う。
- ク ∧▼で[1コマ予約]、[全コマ予約]のい ずれかを選び、∞ボタンを押す。



3 ▲▼で[解除する]を選び、@ボタンを押 す。

1コマずつプリント予約を 解除する

- 1 [1コマ予約] (p. 53)の手順1、2を行う。
- 2 △▽で[1コマ予約]を選び、®ボタンを 押す。
- 3 **△▽**で[解除しない]を選び、∞ボタンを 押す。
- 4 ◆ で予約を解除する画像を選び、 ▲ マで予約する枚数を「0」にする。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に ⊗ボタンを押す。
- 6 △▼で[日時プリント]画面での設定を選び、⊗ボタンを押す。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 △▼で[予約する]を選び、®ボタンを押す。

使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージ が表示されるがどうして良いかわからないと きは、以下を参考にしてください。

故障かな?と思ったら

雷池

「電池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。 「電池とSD/SDHCメモリーカード(市販)を入 れる」(p.16)、「電池の充電と付属のCD-ROM からのセットアップを行う」(p.17)、「付属の USB-ACアダプタで充電する」(p.20)
- 寒さのため一時的に雷池の性能が低下している ことがあります。カメラから電池を一度取り出 し、ポケットに入れるなどして少し温めます。

カード・内蔵メモリ

「メッセージが表示される」

「エラーメッセージ」(p. 57)

シャッターボタン

「撮影できない」

スリープモードを解除する。

カメラは電源オンの状態で、何も操作しない と3分後にスリープモードと呼ばれる省電力状 態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。 この状態でシャッターボタンを全押ししても撮 影できません。ズームボタンやその他のボタン を操作して、カメラをスリープモードから復帰 させてから撮影しましょう。さらに12分放置 すると、カメラは電源オフの状態になります。 ON/OFFボタンを押して電源を入れてください。

- ▶ボタンを押して、撮影モードに切り替える。
- ◆ (フラッシュ充電)アイコンの点滅が消える のを待って撮影する。

液晶モニタ

「見にくい」

- 結露¹が起こっている可能性があるので、電源 を切り、カメラ全体がまわりの温度になじん で乾燥するのを待ってから撮影する。
 - *1 寒いところから急に暖かく湿った部屋など に入れたときに露ができること。

「画面に縦スジが入る」

● 晴天下など非常に明るい被写体にカメラを向け ると、画面に縦スジが入る場合があります。撮 影した静止画にはスジは写りません。

「撮影した画像に光が写っている」

夜間にフラッシュを発光させて撮影すると、 空気中のほごりなどに光が反射して、画像に 写りこむことがあります。

日時機能

「設定した日時が元に戻った」

- 電池を抜いた状態で約1日間²放置すると、日 時の設定は初期設定に戻ります。設定し直し てください。
 - 2 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ 替えてからの時間によって異なります。

「日時・地域・表示言語を設定する」(p. 21)

その他

「撮影時にカメラ内部から音がする」

● 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を 行っているため、カメラを操作しなくてもレ ンズを動かしている音がすることがあります。

エラーメッセージ

液晶モニタに以下のメッセージが表示されたときは、以下の内容を確認してください。

エラー メッセージ	問題を解決するには	
【】 このカードは使 用できません	カードの問題 新しいカードを入れます。	
! 書き込み禁止に なっています	カードの問題 カードの書き込み禁止スイッチ が「LOCK」になっています。ス イッチを戻して解除してくださ い。	
まです。 撮影可能枚数が 0です	内蔵メモリの問題 • カードを入れます。 • 不要な画像を消去します。 ¹	
内蔵メモリに残 量がありません		
ま 撮影可能枚数が 0 です	カードの問題 • カードを交換します。	
! カード残量が ありません	不要な画像を消去します。*1	

エラー メッセージ	問題を解決するには
カードセットアップ 電光オフ カード初期化 次定 図	カードの問題
メモリセットアップ 電源ネラ 内臓メモリ初開化 決定 四	内蔵メモリの問題 △▽で[内蔵メモリ初期化]を選 び、@ボタンを押します。続け で△▽で[する]を選び、@ボタ ンを押します。 ²
画像が記録され ていません	内蔵メモリ/カードの問題 撮影してから再生します。
! この画像は再生 できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で再生します。それでも再生で きないときは、画像ファイルの 一部が壊れています。
この画像は編集できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で編集します。
直 電池残量が ありません	電池の問題 電池を充電します。
資売 接続されて いません	接続の問題 カメラとパソコンまたはプリン タを正しく接続します。

エラー メッセージ	問題を解決するには	
★ 用紙が ありません	ブリンタの問題 プリンタに用紙を補充します。	
インクが ありません	ブリンタの問題 プリンタにインクを補充します。	
♣小 紙づまりです	ブリンタの問題 紙づまりを解消します。	
プリンタの設定が 変更されました ^{'3}	ブリンタの問題 プリンタを使用できる状態に戻 します。	
山 プリンタエラーです	プリンタの問題 カメラとプリンタの電源を切り、 プリンタの状態を確認してから もう一度電源を入れ直します。	
この画像はプリントできません ^{*4}	選んだ画像の問題 パソコンなどを使いプリントします。	

- *1 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでくだ さい。
- *2 データはすべて消去されます。
- 3 プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操作 をすると表示されます。プリントの設定中は、プ リンタの操作をしないでください。
- *4 他のカメラで撮影した画像などでは、プリントで きないものがあります。

撮影のヒント

イメージした诵りに写真を撮るための撮影方 法がわからないときは、以下を参考にしてく ださい。

ピント



「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る 被写体と同じ距離にあるものにピントを合わ せたあと、構図を決めて撮影します。 半押し(p. 24)
- [AF方式] (p. 39)を[顔検出・iESP]にする
- [自動追尾] (p. 39)で撮る 動いている被写体に自動でピントを合わせ続 けて撮れます。
- オートフォーカスが苦手な被写体を撮る 以下のときは、被写体と同じ距離にあるコン トラストのはっきりとしたものにピントを合 わせたあと(シャッターボタン半押し)、構図 を決めて撮影します。

コントラストがはっきり しない被写体



画面中央に極端に明るい ものがあるとき



縦線のない被写体*1



11 カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが 混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたいものが 中央にない



手ぶれ



「ぶれない写真を撮りたい」

- (曲)モード(p. 31)を使って撮る
- 撮影シーンを ¾ (スポーツ)にする(p. 31)
 ¾ (スポーツ)を選ぶと、速いシャッタース ピードで撮影できるので、被写体ぶれにも有 効です。

高いISO感度で撮る

高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使えない場所でも速いシャッタースピードで撮影できます。

「撮影感度を選ぶ(ISO感度) | (p. 37)

露出(明るさ)



「イメージ通りの明るさで撮りたい」

- **[強制発光] (p. 35)フラッシュで撮る** 逆光でも被写体が暗くならずに撮れます。
- 露出補正(p. 36)して撮る 画面を確認しながら明るさを調節して写します。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると 実際より暗く写ってしまいますが、プラスに補正すると見たままの白を表現るときは、逆にマイナスに補正すると効果的です。

色合い



「見た目と同じ色で撮りたい」

 ホワイトバランス(p. 37)を選んで撮る 通常は[WBオート]でほとんどの環境をカ バーしますが、被写体の条件によっては設定 を変えて試してみるほうが良いことがありま す。(晴天下の日陰や、自然光と照明光が混ざっ てあたるとき、など)

画質



「きめ細かい写真を撮りたい」

- 光学ズームで撮る デジタルズーム (p. 26. 40)を使わないで撮影 します。
- 低いISO感度で撮る

ISO感度を高くすると、ノイズ(本来そこには ないはずの色の小さな点や色むら)が発生し、 画像が粗く見えます。また低いときよりは粗 くなります。

「撮影感度を選ぶ(ISO感度) | (p. 37)

雷池



「電池を長持ちさせたい」

- 以下の操作は実際に撮影しなくても、電池を 消耗するので、なるべく避ける
 - シャッターボタンの半押しを繰り返す。
 - ズーム操作を繰り返す。
- [節電モード] (p. 47)を[On]にする

再生・編集のヒント

五牛



「内蔵メモリ、またはカード内の画像を再生したい」

内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カー ドを抜く 「SD/SDHCメモリーカードを取り出すには」

編集

(p. 17)



「静止画に録音済みの音声を消したい」

● 画像の再生時に、静かなところ(無音状態)で 追加録音をする [録音] (p. 42)



アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一な障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5 年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス 代理店リストに記載の
 のマークが付いた販売店・ サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてで負担随います。

修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

お手入れ

カメラの外側

柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞って拭き取ります。

液晶モニタ

柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

- レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

 - ✓ レンズを汚れたままにしておくと、カビが 生えることがあります。

電池/USB-ACアダプタ

乾いた柔らかい布で拭きます。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やカード を取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場 所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの 動作を確かめてください。
 - 薬品を扱うような場所での保管は腐食など の原因になるため避けてください。

電池/USB-ACアダプタについて

- 電池は、当社製リチウムイオン電池(LI-70B) 1個 を使用します。それ以外の雷池は使用できません。
- 注意: 指定以外の雷池を使用した場合、爆発(または破 裂)の危険があります。使用済み電池は取扱説明 書(p.70)に従って廃棄してください。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく 異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費 するため、電池の消費が早くなります。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、 オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、液晶干二夕で画像を表示する。
 - プリンタとの接続時。


- 消耗した雷池をお使いのときは、雷池残量警告が表 示されずにカメラの雷源が切れることがあります。
- ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。 で使用の前に付属のUSB-ACアダプタF-2AC(以 降USB-ACアダプタと呼びます)で充電を行って ください。
- 付属のUSB-ACアダプタを使用したときの充電池 の充電時間は通常約3時間(目安)です(使用状況に より異なります)。
- 付属のUSB-ACアダプタは充電及び再生用です。 USB-ACアダプタをカメラに接続しているとき は、撮影できません。また、カメラに雷池が入っ ていない場合、USB-ACアダプタを接続していて も再生はできません。
- 付属のUSB-ACアダプタはこのカメラ専用です。 付属のUSB-ACアダプタを他のカメラに接続して 雷池を充電することはできません。 他の機器類に接続してご使用しないでください。
- プラグインタイプのUSB-ACアダプタについて: 付属のUSB-ACアダプタは垂直、または床に水平 に正しく据え付けてください。

パソコンに接続して電池を充電する

カメラとパソコンを接続して、電池を充電することができます。

海外での使用について

USB-ACアダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源AC100~240V(50/60Hz)でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ(市販)が必要になる場合があります。



詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

● 市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバーター)は、USB-ACアダプタが故障することがありますので使用しないでください。

SD/SDHC**メモリーカード(カード) を使う**

カード(および内蔵メモリ)は、撮影画像を記録するためのフィルムにあたるものです。記録された画像(データ)は、削除やパソコンでの加工を自由にできます。内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換することができませんが、カードはカメラから取り出したり、交換することができます。また容量の大きなカードを使用すると、記録できる枚数を増やすことができます。

SD/SDHCメモリーカードの書き込み禁止ス イッチ

SD/SDHCメモリーカード本体 は書き込み禁止スイッチを備え ています。スイッチを「LOCK」 側にしておくと、カードへの書 き込みやデータの削除、初期化 ができなくなります。



スイッチを戻すと書き込み可能になります。

このカメラで使用できるカード

SD/SDHCメモリーカード (最新情報は当社ホームページをご確認ください。)



新しいカードを使うときには

新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途で使用したカードは、 必ずこのカメラで初期化してからお使いください。 [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p. 45)

画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮 影・再生しているか、液晶モニタで 確認できます。

使用メモリ表示

- ▲:内蔵メモリ使用
- ፴∶カード使用





撮影モード

再生モード

【 「内蔵メモリ初期化」/ 「カード初期化」や「1 コマ消去」、「選択消去」、「全コマ消去」を行っても、カード内のデータは完全には消去されません。 廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードの読み出し/書き込み動作

撮影時のみ、データの書き込み中に使用メモリ表示が赤く点灯します。データの書き込み中は絶対に電池カードカバーを開けたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが使用できなくなることがあります。



内蔵メモリとSD/SDHCメモリーカードの撮影可能枚数(静止画) /連続撮影可能時間(ムービー)

◆ 撮影可能枚数および連続撮影可能時間は目安です。実際の撮影可能枚数および連続撮影可能時間は、撮影条件や使用するカードによって異なります。

静止画

		撮影可能枚数		
画像サイズ	圧縮モード	内蔵メモリ	SD/SDHCメモリーカード	
			(1GBの場合)	
12 _M 3968×2976	FINE	2 枚	149枚	
MM 3900 ^ 2970	Norm	5枚	295枚	
00047/0440	FINE	4枚	219枚	
8 _M 3264×2448	Norm	7 枚	430枚	
	FINE	6枚	353枚	
5 _M 2560×1920	Norm	12枚	683枚	
	FINE	10枚	566枚	
3 _M 2048×1536	Norm	20枚	1,122枚	
1000011000	FINE	17枚	924枚	
2 _M 1600×1200	Norm	34枚	1,848枚	
1 _M 1280×960	FINE	26枚	1,428枚	
	Norm	52枚	2,856枚	
VGA 640×480	Fine	105枚	5,712枚	
	Norm	193枚	9,999枚	
1595 1920×1080	FINE	15枚	860枚	
	Norm	31枚	1,698枚	

ムービー

		連続撮影可能時間			
画像サイズ	フレーム レート	一 内蔵メモリ		SD/SDHCメモリーカー (1GBの場合)	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
₩ GA 640×480	30	9秒	9秒	8分53秒	8分56秒
W9A 640×480	15	19秒	19秒	17分42秒	17分52秒
320×240	30	27秒	27秒	24分42秒	25分0秒
	15	53秒	55秒	48分51秒	50分1秒

♪ カードの容量に関わらず、一度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは、2GBまでになります。

撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ/カード の画像を消去します。[1コマ消去] (p. 29, 43)、[選択消去] (p. 43)、[全コマ消去] (p. 43)、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p. 45)

安全にお使いいただくために

で使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い いただき、お客様や他の人々への危害と財産の 損害を未然に防止するためのものです。内容を よく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う差し迫った危 険の発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

A

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

▲ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するお それのある場所では使用しない 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLEDを人(特に乳幼児)に向けて至近 距離で発光させない
- カメラで日光や強い光を見ない
 視力障害をきたすおそれがあります。

- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない
 - 以下のような事故が発生するおそれがあります。 ● 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
 - 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み 込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない

火災・感電の原因となります。

- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない
- 連続発光後、発光部分に手を触れない やけどのおそれがあります。
- ◆ 分解や改造をしない
 感電・けがをするおそれがあります。
- 内部に水や異物を入れない 火災・感電の原因となります。 万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにで相談ください。
- 通電中のUSB-ACアダブタに長時間触れない 充電中のUSB-ACアダブタは、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。
- 専用の当社製リチウムイオン電池、USB-ACアダ プタ以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因となり ます。またカメラ本体または電源が故障したり、 思わぬ事故がおさる可能性があります。専用品以 外の使用により生じた傷害は補償しかねますの で、ご了承ください。

SD/SDHCメモリーカード以外は、絶対にカメラ に入れない その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取 り出さず、当社修理センター、またはサービスス テーションにご相談ください。

⚠ 注意

● 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じ たときは使用を中止する

火災・やけどの原因となることがあります。 やけどに注意しながらすぐに雷池を取り外し、販 売店、当社修理センター、またはサービスステー ションにご連絡ください。 (雷池を取り外す際は、素手で雷池を触らないで

ください。また可燃物のそばを避け、屋外で行っ てください。)

- 濡れた手でカメラを操作しない 故障・感電の原因となることがあります。また、 USB-ACアダプタの抜き差しは、濡れた手では絶 対にしないでください。
- カメラをストラップで提げて持ち運んでいるとき は、他のものに引っかからないように注意する けがや事故の原因となることがあります。
- 高温になるところに放置しない 部品の劣化・火災の原因となることがあります。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるや けどやけがを避けるため、以下の注意事項を必 ずお守りください。

⚠ 危険

- 火の中に投下したり、加熱しない 発火・破裂・火災の原因となります。
- 端子を金属類で接続しない
- 雷池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持 ち運んだり、保管しない ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブ のそばなど高温になる場所で使用・放置しない 液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・ けがの原因となります。
- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない。 端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険 です。 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因と
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの 差し込み口等に直接接続しない 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因と なります。
- 雷池の液が目に入った場合は失明のおそれがある ので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水 で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受 けてください。

▲ 警告

なります。

水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない。

- 濡れた手で触ったり持ったりしない 感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する

火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

- 外装にキズや破損のある電池は使用しない 破裂・発熱の原因となります。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたり しない
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、 使用を中止する

火災・感電の原因となります。 販売店または当社サービスステーションにご相談 ください。

電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない
 やけどの原因となることがあります。
- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外しておく

液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となることがあります。

USB-ACアダプタについてのご注意

⚠ 危険

- USB-ACアダブタを布などで覆った状態で使用しない
 熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・ 発熱の原因となります。
- USB-ACアダプタを分解・改造しない 感電・けがの原因となります。
- USB-ACアダブタは指定の電源電圧で使用する 指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・ 発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。

⚠ 警告

● コンセントからの抜き差しは、必ずUSB-ACアダ プタ本体を持つ

USB-ACアダプタ本体を持たないと、火災・感電の原因となることがあります。

以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社 修理センター、またはサービスステーションにご 相談ください。

- USB-ACアダプタが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
- 電源プラグに接触不良がある。

⚠ 注意

お手入れの際は、USB-ACアダプタ本体をコンセントから抜いて行う

USB-ACアダプタ本体を抜かないで行うと、感電・ けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

使用条件について

- 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動や ショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。CCDの退色・焼きつきを起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからで使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど 故障の原因となることがあります。使用前には動 作点検をされることをおすすめします。
- テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大型モーター、電波塔や高圧線の近くでカメラを使用すると、磁気や電磁気・電波、高電圧の影響で、カメラが誤動作する場合があります。カメラが正常に動作しない場合は、電源を切ってから、再度電源を入れてください。

- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、 フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて 使用できなくなることがあります。
- 三脚に着脱する際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- カメラを持ち運ぶ時には当社純正アクセサリ以外 (三脚など)は取り外してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

- 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の端子は、常にきれいにしておいてください。 汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく 拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用の前に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数 が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意される ことをおすすめします。海外では地域によって電 池の入手が困難な場合があります。

● 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、端子を予電式電池を捨てる際にから最春の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは一般社団法人JBRCホームページ(http://www.jbrc.com)をご覧ください。



液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。
- 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯 に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温のために性能の低

下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。

◆ 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一乙不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切ぞの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム 式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-ACアダプタ(USB-ACアダプタ対応機種のみ)は、必ず、当製品指定のものをお使いください。

指定品以外では、VCCI協会の技術基準を超える ことが考えられます。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標 または登録商標です。

SDHC□ゴは商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術 産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。 このカメラの内部のソフトウェアは第三者作成のソフトウェアを含んでいます。第三者作成のソフトウェアは、その所有者または著作権者により所定の条件が課せられており、その条件に基づいてあなたに配布されています。この条件の中であなたに告知するものがある場合には、カメラに同梱されたCD-ROMまたは以下のURLのウェブサイトに必要に応じて準備されたsoftware notice PDFファイル内に見出すことができます。

http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm

仕様

カメラ

質量

形式 : デジタルカメラ(記録・再生型) 記録方式 静止画 デジタル記録、JPFG(DCF準拠) 対応規格 : Exif 2.2 DPOF PRINT Image Matching III PictBridge 静止画音声 Waveフォーマット準拠 ムービー : AVI Motion JPFGに準拠 記録媒体 内蔵メモリ、SD/SDHCメモリーカード カメラ部有効画素数 : 1200万画素 : 1/2.3型CCD (原色フィルター) 画像素子 レンズ : オリンパスレンズ48~192mm, F29~65 (35mmフィルム換算27~108mm相当) 測光方式 : 撮像素子によるデジタルESP測光 シャッター : 4~1/2000秒 : 0.6m ~∞(W) 1.0m ~∞(T) (通常) 撮影節囲 0.2m ~∞(W) 0.6m ~∞(T) (マクロ時) 0.05m ~∞(スーパーマクロ時) 液晶モニタ : 2.7型(インチ) TFTカラー液晶、230.000ドット コネクタ · USB端子 自動カレンダー機能 2000 ~ 2099年の範囲で自動修正 使田瑨愔 : 0℃~40℃ (動作時) /-20℃~60℃ (保存時) 温度 湿度 : 30%~90%(動作時)/10%~90%(保存時) 電源 : 専用リチウムイオン電池(当社製LI-70B) 1個 大きさ : 幅92.0mm×高さ54.2mm×厚さ19.8mm(突起部を除く)

: 105g (電池/カードを含む)

リチウムイオン充電池LI-70B

形式	: 充電式リチウムイオン電池
公称電圧	: DC3.6V
公称容量	: 650mAh
充放電回数	: 約300回(使用する条件により異なります。)
使用環境	
温度	: 0℃~40℃ (充電時) /-10℃~60℃ (動作時) /-20℃~35℃ (保存時)
USB-AC アダフ	9 F-2AC
Model No.	: F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C
定格入力	: AC100 ~ 240V (50/60Hz)
定格出力	: F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B: DC5V、500mA

F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C: DC5V . 550mA

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

: 0℃~40℃ (動作時) /-20℃~60℃ (保存時)

使用環境

温度

OLYMPUS

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せ先(修理センター、国内サービスステーションなど)、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先 (カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

OO 0120-084215 携帯電話·PHSからは 042-642-7499

FAX 042-642-7486 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

便利でお得なサービスメニューをご用意しています

● オンライン修理受付のご案内

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況をご確認いただけます。 また、下記にご案内しておりますピックアップサービス (引取修理) も、オンライン修理受付からお申し込み いただけます。

● ピックアップサービス (引取修理) のご案内

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様ご指定の日時にご自宅へお伺いし、故障した製品をお預かりします。お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成後、お客様のご自宅へ返送いたします。

電話でのお申し込みの場合:「オリンパス修理ピックアップ窓口」 🚾 0120-971995

営業時間:平日8:00~21:00 土・日・祝日9:00~17:00 (指定休業日を除く)

- ※記載内容は変更されることがあります。
- © 2011 OLYMPUS IMAGING CORP.